

Identification de l'équipement		Date du contrôle	2026-03-12
Numéro série	17642	Nom de l'opérateur	DBRAIT
Numéro détenteur	DI17642	Fonction de l'opérateur	TECHNICIEN SAV
Numéro régulateur	RC9878	Date de fabrication	09/07
Numéro masque	M21328	Type d'appareil	CFC
Numéro banc	2	Date de calibration du banc	2026-02-06

Contrôle visuel

Contrôle visuel compl. correct

Étanchéité et test ouverture soupape masque

Références			Mesures		
Seuil de référence 1ère inspiration	0.0	mB	Mesure 1ère inspiration	0.0	mB
Seuil de référence dépression	-12.0	mB	Seuil de mesure dépression	-10.0	mB
Pente de fuite référence	6.0	mB/mn	Pente de fuite mesurée	0.1	mB/mn
Seuil pression expiration maxi	8.0	mB	Seuil pression expiration mesuré	5.5	mB
Seuil pression expiration mini	4.5	mB			
Résultat	Conforme				

Contrôle MP détenteur

Références			Mesures		
Valeur MP référence détenteur	7.0	B	Valeur MP détenteur mesurée	6.10	B
Tolérance basse	6.0	B	Valeur stabilisation MP détenteur	6.1	B
Tolérance haute	8.0	B	Valeur après temps de mesure	6.12	B
Variation MP référence détenteur	0.3	B/mn	Variation MP détenteur mesurée	0.1	mB/mn
Résultat	Conforme				

Contrôle manomètre

Références			Mesures		
1er point de mesure manomètre	180.5	B			
Tolérance basse 1er point mesure	170.5	B	Saisie 1er point de mesure manomètre	180.0	B
Tolérance haute 1er point mesure	190.5	B			
2ème point de mesure manomètre	180.7	B			
Tolérance basse 2ème point mesure	170.7	B	Saisie 2ème point de mesure manomètre	180.0	B
Tolérance haute 2ème point mesure	190.7	B			
3ème point de mesure manomètre	98.6	B			
Tolérance basse 3ème point mesure	93.6	B	Saisie 3ème point de mesure manomètre	100.0	B
Tolérance haute 3ème point mesure	103.6	B			
Résultat	Conforme				

Contrôle sifflet

Références			Mesures		
Seuil de référence sifflet	55	B			
Tolérance basse sifflet	50	B	Valeur mesurée sifflet	59.7	B
Tolérance haute sifflet	60	B			
Résultat	Conforme				

Soupape détenteur

Références			Mesures		
Seuil de référence soupape	9	B			
Tolérance basse soupape	9	B	Valeur mesurée soupape	9.1	B
Tolérance haute soupape	13	B			
Résultat	Conforme				

Test étanchéité circuit

Références			Mesures		
			Valeur HP mesurée (début)	170.31	B
			Valeur HP mesurée (fin)	168.31	B
Pente de référence étanchéité HP	20.0	B/mn	Pente calculée étanchéité circuit	12.0	B/mn
Résultat	Conforme				

Contrôle dynamique de l'appareil – BP statique


Références			Mesures		
Valeur BP statique référence	3.0	mB			
Tolérance basse BP statique	2.0	mB	Valeur BP statique référence	3.6	mB
Tolérance haute BP statique	4.0	mB			
Résultat	Conforme				

Contrôle débit du bypass

Références			Mesures		
Seuil de référence débit bypass	60	L/mn	Valeur mesurée débit bypass	440	L/mn
Résultat	Conforme				


Contrôle dynamique de l'appareil – Cadence 1

Références			Mesures		
Fréquence respiratoire	25	cps/mn			
Volume respiratoire	2.00	L			
Seuil mini BP	0.5	mB	Valeur mini BP mesurée	2.5	mB
Seuil maxi BP	10.0	mB	Valeur maxi BP mesurée	7.0	mB
Résultat	Conforme				

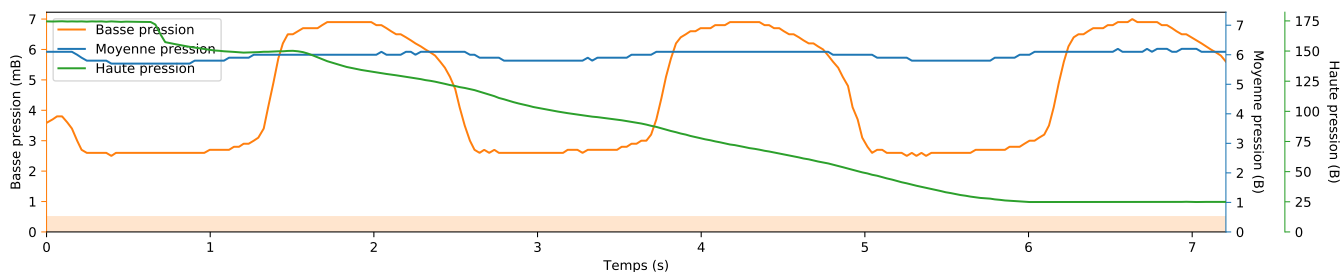

Contrôle dynamique de l'appareil – Cadence 2

Références			Mesures		
Fréquence respiratoire	40	cps/mn			
Volume respiratoire	2.50	L			
Seuil mini BP	0.5	mB	Valeur mini BP mesurée	2.3	mB
Seuil maxi BP	10.0	mB	Valeur maxi BP mesurée	7.7	mB
Résultat	Conforme				

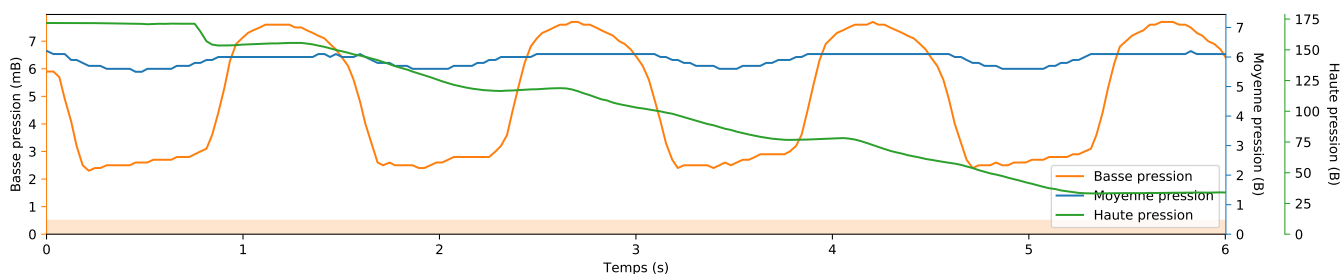

Contrôle dynamique de l'appareil – MP

Références			Mesures		
Seuil mini MP dynamique cadence 1	4.5	B	Valeur mini MP mesurée cadence 1	5.7	B
Seuil mini MP dynamique cadence 2	4.5	B	Valeur mini MP mesurée cadence 2	5.5	B
Résultat	Conforme				

Synthèse et résultat du contrôle

Conforme

Signature du contrôleur