


# RAPPORT DE TEST BANC DE CONTROLE MATITEST

N° de série du banc : EVO N°51

## Identification inspecteur

<b>Société</b>	MATISEC	<b>Signature et cachet</b>	
<b>Nom</b>	MULLER Jimmy	Jimmy MULLER	
<b>Fonction</b>	Matisec SAV		
<b>Date</b>	07/11/2025 12:42	n° 26	

## Identification équipement

<b>Type d'appareil</b>	GPAL INCURVE
<b>Numéro de série</b>	CIN22682
<b>Numéro de détendeur</b>	2238132
<b>Numéro de régulateur</b>	50901
<b>Numéro de masque</b>	M72653
<b>Nature</b>	S
<b>Date de fabrication</b>	oct.-23

## Contrôle visuel de l'équipement

controle visuel ok

## Étanchéité et test ouverture soupape masque

**CONFORME**

	Références	Mesures
<b>1re inspiration</b>	0,00 mb	0,00 mb
<b>Dépression</b>	-12,00 mb	-10,00 mb
<b>Pente de fuite</b>	6,00 mb/min	2,70 mb/min
<b>Pression expiration (min)</b>	4,50 mb	5,70 mb
<b>Pression expiration (max)</b>	8,00 mb	

## Détendeur (MP)

**CONFORME**

<b>Seuil de référence</b>	7,00 b	6,56 b	<b>Seuil de stabilisation</b>
<b>Tolérance basse</b>	6,00 b	8,00 b	<b>Tolérance haute</b>
<b>Valeur début test</b>	6,50 b	6,53 b	<b>Valeur fin test</b>
<b>Pente fuite référence</b>	1,50 b/min	0,10 b/min	<b>Pente de fuite mesurée</b>

## Manomètre

**CONFORME**

Mesures	Tolérance basse	Tolérance haute	Saisie opérateur
281,10 b	271,10 b	291,10 b	285,00 b
199,30 b	189,30 b	209,30 b	201,00 b
99,80 b	94,80 b	104,80 b	99,00 b

## Sifflet

**CONFORME**

Seuil de référence	Valeur mesurée	Tolérance basse	Tolérance haute
55,00 b	58,30 b	50,00 b	60,00 b

## Soupape de détendeur

**CONFORME**

Seuil de référence	Valeur mesurée	Tolérance basse	Tolérance haute
9,00 b	11,40 b	9,00 b	13,00 b

## Étanchéité circuit (HP)

**CONFORME**

Valeur début test	296,11 b	295,63 b	Valeur fin test
Pente fuite référence	20,00 b/min	2,80 b/min	Pente de fuite mesurée

## Contrôle dynamique

### Valeur BP statique

**CONFORME**

Seuil de référence	Valeur mesurée	Tolérance basse	Tolérance haute
3,00 b	3,90 b	2,00 b	4,00 b

### Valeur BP dynamique

**CONFORME**

Cadence 1			
Fréquence respiratoire	40,00 bpm	2,50 L	Volume respiratoire
Seuil de référence (min)	0,00 mb	2,10 mb	Valeur mesurée (min)
Seuil de référence (max)	10,00 mb	9,30 mb	Valeur mesurée (max)

### Valeur MP dynamique

**CONFORME**

Cadence 1			
Seuil de référence (min)	4,50 b	5,60 b	Valeur mesurée (min)


## Débit du By-Pass

**CONFORME**

Seuil de référence	Valeur mesurée
60,00 L/min	358,00 L/min

## Courbes respiratoires

Courbe 1 : 40,00 bpm X 2,50 L

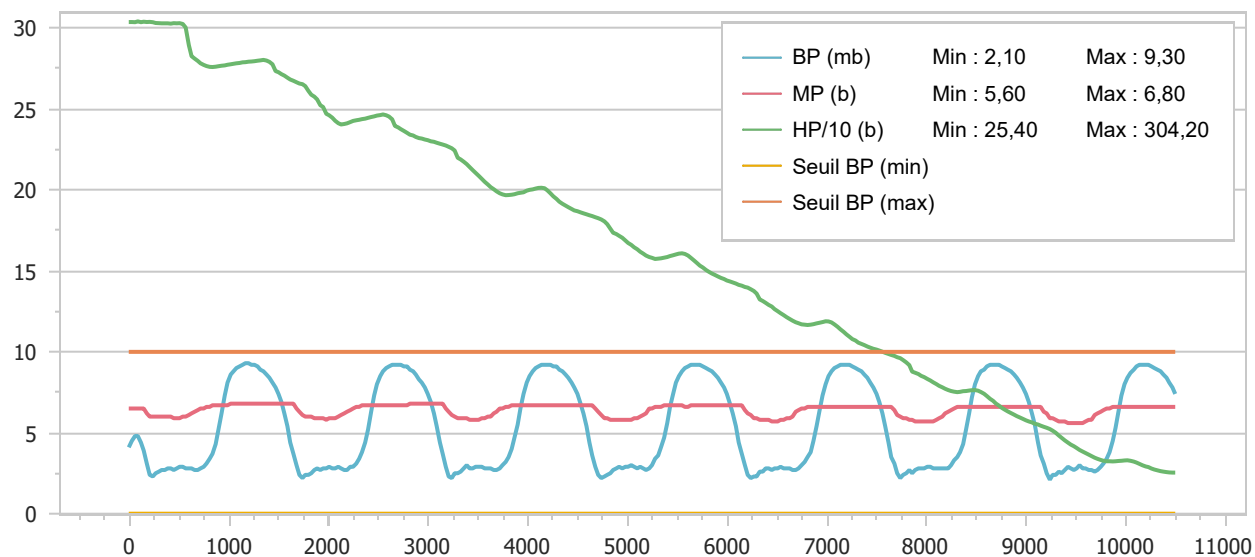

## Synthèse et résultat du contrôle

**CONFORME**